

# INX-08

## Πλακέτα διπλοασιασμού εισόδων για πίνακες SIGMA και για την επέκταση ζωνών ZEM-08

Η πλακέτα διπλοασιασμού εισόδων (**INX-08**) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε όλους τους πίνακες συναγερμού της Sigma Technologies, καθώς και στην επέκταση ζωνών ZEM-08, όταν θέλετε να διπλασιάσετε τις εισόδους των ζωνών, χωρίς να χρησιμοποιήσετε τις τερματικές αντιστάσεις (EOL Resistors) οι οποίες υπάρχουν στη συσκευασία του πίνακα.


### Προσοχή!

Η χρήση της πλακέτας διπλοασιασμού εισόδων **δεν μπορεί να λειτουργήσει με τερματικές αντιστάσεις σαν DEOL** και **δεν συνιστάται** σε εγκαταστάσεις υψηλής ασφαλείας, διότι δεν προστατεύονται οι καλωδιώσεις των ζωνών από κόψιμο ή βραχυκύκλωμα, όπως όταν χρησιμοποιούνται οι τερματικές αντιστάσεις. Η χρήση της συνιστάται μόνο σε εγκαταστάσεις των οποίων τα καλώδια είναι κωνευτά.

## Τοποθέτηση - Συνδεσμολογία

- Περάστε τα Pins της πλακέτας στην κλέμα εισόδου των ζωνών του πίνακα και βιδώστε τα καλά.
- Συνδέστε τα καλώδια των ζωνών στις κλέμες της πλακέτας διπλοασιασμού ως εξής:  
Στην μπροστινή χαμηλή κλέμα συνδέστε τις βασικές ζώνες, οι οποίες αντιστοιχούν στις τερματικές αντιστάσεις των 2.2 ΚΩ, και σύμφωνα με την σήμανση της πρώτης σειράς (2.2 Κ).  
Στην πίσω υψηλή κλέμα συνδέονται οι ζώνες διπλοασιασμού, οι οποίες αντιστοιχούν στις τερματικές αντιστάσεις των 3.3 ΚΩ, σύμφωνα με την σήμανση της δεύτερης σειράς (3.3 Κ).  
Για το COM των ζωνών χρησιμοποιήστε τις δύο κεντρικές εισόδους της πίσω κλέμας της πλακέτας διπλοασιασμού ζωνών.  
Για την τροφοδοσία των ανιχνευτών, χρησιμοποιείστε την έξοδο τροφοδοσίας που υπάρχει δύο κεντρικές εισόδους της εμπρός κλέμας της πλακέτας διπλοασιασμού ζωνών.
- Όταν κάποια ζώνη της πλακέτας χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία "ALL DAY SECURE", για την εξωτερική ζώνη πρέπει να χρησιμοποιήσετε την μπροστινή κλέμα, η οποία αντιστοιχεί στην τερματική αντίσταση των 2.2 ΚΩ, και για την εσωτερική ζώνη πρέπει να χρησιμοποιήσετε την αντίστοιχη πίσω κλέμα, η οποία αντιστοιχεί στην τερματική αντίσταση των 3.3 ΚΩ.

## Επεξήγηση ορίων συνδέσεων

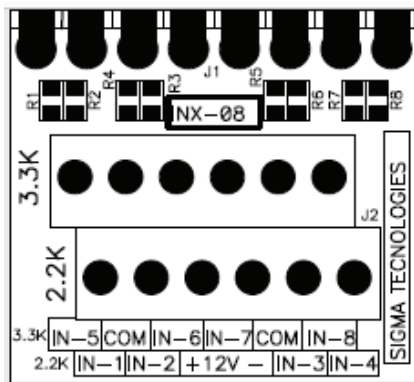

## Αντιστοίχιση εισόδων INX-08 με ζώνες πίνακα & ZEM-08

### Κλέμα ζωνών 1-4 (πίνακα και ZEM-08)

Κάτω κλέμα επέκτασης		Επάνω κλέμα επέκτασης	
Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα & Επέκτασης	Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα & Επέκτασης
IN-1	ZONE 1	IN-5	ZONE 9
IN-2	ZONE 2	IN-6	ZONE 10
IN-3	ZONE 3	IN-7	ZONE 11
IN-4	ZONE 4	IN-8	ZONE 12

### Κλέμα ζωνών 5-8 (πίνακα και ZEM-08)

Κάτω κλέμα επέκτασης		Επάνω κλέμα επέκτασης	
Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα & Επέκτασης	Είσοδος INX-08	Ζώνη Πίνακα & Επέκτασης
IN-1	ZONE 5	IN-5	ZONE 13
IN-2	ZONE 6	IN-6	ZONE 14
IN-3	ZONE 7	IN-7	ZONE 15
IN-4	ZONE 8	IN-8	ZONE 16