




ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ POWERMASTER 10G




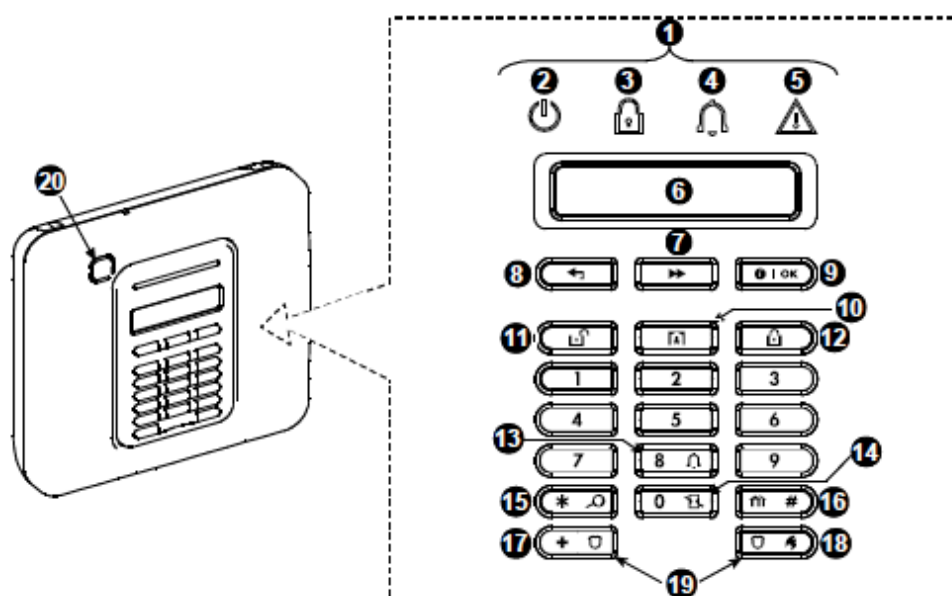



Πληκτρολόγιο και ενδεικτικά LED του συστήματος




A/A	ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ/ΠΛΗΚΤΡΟ	ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ
2	Power	Πράσινο. Παρέχει ένδειξη ότι το σύστημα τροφοδοτείται και είναι σε λειτουργία
3	Arm	Ανάβει σταθερά κόκκινο όταν το σύστημα είναι οπλισμένο
4	Chime	Ανάβει σταθερά και ηχεί ο βομβητής όταν «ανοίγει» ζώνη με ενεργοποιημένη λειτουργία κουδουνιού.
5	Trouble	Ανάβει σταθερά πορτοκαλί όταν υπάρχει δυσλειτουργία
6	Οθόνη συστήματος	Απεικόνιση μενού και επεξηγήσεων λειτουργίας ή συμβάντων
7	NEXT	Μετάβαση στο επόμενο μενού
8	BACK	Επιστροφή στο προηγούμενο μενού
9	OK	Απεικόνιση συμβάντων / Επιλογή λειτουργίας
10	HOME	Πλήκτρο Περιμετρικής Όπλισης. Χρησιμοποιείται για να οπλίσετε περιμετρικά το σύστημα.
11	DISARM/OFF	Πλήκτρο αφόπλισης του συστήματος και τερματισμού συναγερμών.
14	INSTANT	Πλήκτρο ακύρωσης χρόνου κατά την όπλιση του συστήματος
12	AWAY	Πλήκτρο όπλισης. Το χρησιμοποιούμε για να οπλίζουμε συνολικά το σύστημα όταν εγκαταλείψουμε τον προστατευόμενο χώρο
16	PARTITION	Πλήκτρο επιλογής Τμημάτων
13	CHIME ON/OFF	Πλήκτρο ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης κουδουνιού ζωνών
15	LOG	Εμφάνιση της μνήμης συμβάντων
17	EMERGENCY	Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για αποστολή σήματος ιατρικής βοήθειας στο Κέντρο λήψης σημάτων
18	FIRE	Κρατήστε πατημένο για 2 δευτερόλεπτα για αποστολή σήματος φωτιάς στο Κέντρο λήψης σημάτων
19	PANIC	Κρατήστε πατημένα ταυτόχρονα και τα 2 πλήκτρα για 2 δευτερόλεπτα για αποστολή σήματος ιατρικής βοήθειας στο Κέντρο λήψης σημάτων


Προετοιμασία για όπλιση

Στην οθόνη θα εμφανίζεται η ένδειξη  η οποία σημαίνει ότι όλα τα αισθητήρια του συστήματος είναι σε ισορροπία και μπορείτε με ασφάλεια να το οπλίσετε.


Αν εμφανίζεται η ένδειξη  τότε θα πρέπει να πιέσετε το πλήκτρο  για να δείτε τις ανοικτές ζώνες. Κάθε φορά που θα πιέζετε το πλήκτρο  θα σας εμφανίζει και μία ανοικτή ζώνη. Πιέζοντας το πλήκτρο  επιστρέφετε στο αρχικό μενού.

Όπλιση

Αν θέλετε να οπλίσετε συνολικά το σύστημα σας και να εγκαταλείψετε το χώρο πιέστε το πλήκτρο .


Αν θέλετε να οπλίσετε περιμετρικά το σύστημα και να παραμείνετε μέσα στο χώρο πιέστε το πλήκτρο .

Και στις δύο περιπτώσεις θα εμφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη :




Κατόπιν πλησιάζετε στο σύστημα την κάρτα ή το μπρελόκ σας ή εισάγετε κωδικό και το σύστημα οπλίζει ανάλογα με τον τρόπο που επιλέξατε.

Σε περίπτωση περιμετρικής όπλισης θα εμφανισθεί το μήνυμα:




και θα αρχίσει να μετρά ο χρόνος εξόδου. Μετά το τέλος του χρόνου εξόδου το σύστημα σας θα οπλίσει.

Αφόπλιση

Αν θέλετε να αφοπλίσετε το σύστημα σας πιέστε το πλήκτρο 

Θα εμφανισθεί στην οθόνη η ένδειξη

PRESENT TAG OR
ENTER CODE  _ _ _ _


Κατόπιν πλησιάζετε στο σύστημα την κάρτα ή το μπρελόκ σας ή εισάγετε κωδικό και το σύστημα θα αφοπλίσει και θα εμφανιστεί η ένδειξη .

READY HH:MM

Εμφάνιση της μνήμης συμβάντων

Αν επιστρέφοντας στο χώρο σας δείτε το παρακάτω μήνυμα στην οθόνη

READY MEMORY

Πιέστε το πλήκτρο  . Θα εμφανιστεί αυτόματα το τελευταίο συμβάν που έχει αποθηκεύσει στη μνήμη του το σύστημα.

Z12 ALARMED

⤵ (alternating) ⤴

Z03 CONTACT

⤵ (alternating) ⤴


GARAGE DOOR


Το οποίο μας ενημερώνει για παράδειγμα ότι είχαμε συναγερμό στη ζώνη 12 και στη ζώνη 3 (μαγνητική επαφή).

Για να καθαρίσετε τη μνήμη του συστήματός σας απλά οπλίστε και αμέσως αφοπλίστε το σύστημα σας μία φορά.


Ανάγνωση προβλημάτων συστήματος

Αν στο σύστημα σας δείτε αυτό το μήνυμα





Πιέστε το πλήκτρο  . Θα εμφανιστεί αυτόματα το τελευταίο συμβάν που έχει αποθηκεύσει στη μνήμη του το σύστημα.

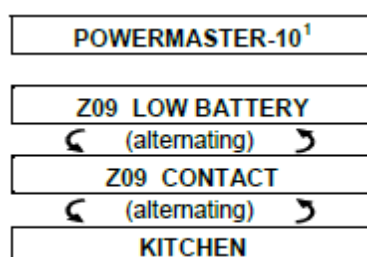Για παράδειγμα




Το οποίο μας ενημερώνει ότι η μαγνητική επαφή της ζώνης 9 έχει χαμηλή μπαταρία και πρέπει να αντικατασταθεί.



Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση κουδουνιού (CHIME)

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το κουδούνι του συστήματος με χρήση των πλήκτρων   |

Πιέστε το πλήκτρο   |

Θα εμφανισθεί η ένδειξη **CHIME ON**

Ο ενδείκτης  θα ανάβει σταθερά όταν το κουδούνι είναι ενεργοποιημένο και θα ηχεί ο βομβητής του συστήματος όταν ανοίγει κάποια ζώνη

Αν θέλετε να απενεργοποιήσετε το κουδούνι πιέστε πάλι το πλήκτρο   |

Θα εμφανισθεί η ένδειξη **CHIME OFF**

Εγγύηση

Όλα τα προϊόντα μας καλύπτονται από εργοστασιακή εγγύηση καλής λειτουργίας για **24 (ΕΙΚΟΣΙΤΕΣΣΕΡΙΣ) μήνες** από την ημερομηνία αγοράς και η οποία παρέχεται στα προϊόντα τα οποία συνοδεύονται από το παραστατικό αγοράς.

Η εγγύηση καλύπτει τη δωρεάν επιδιόρθωση της συσκευής (εργασία και ανταλλακτικά), σε περίπτωση **που η βλάβη οφείλεται σε ελάττωμα της συσκευής** και όχι τις βλάβες που θα προκληθούν στη συσκευή από λανθασμένη σύνδεση, κακό χειρισμό, πλημμύρες, κεραυνούς και γενικά από εξωγενείς παράγοντες. Η εγγύηση παύει να ισχύει αν η συσκευή έχει δεχθεί επέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό.

Επίσης, θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι **η εγγύηση δεν καλύπτει τις καταστροφές, τις απώλειες ή τους τραυματισμούς που θα συμβούν στο φυλασσόμενο χώρο**, σε περίπτωση μη λειτουργίας της συσκευής.

Η εγγύηση δεν καλύπτει τα έξοδα συσκευασίας και μεταφοράς της συσκευής από και προς το service της εταιρείας μας και για το λόγο αυτό η συσκευή πρέπει να αποσταλεί για επισκευή με έξοδα του πελάτη.

Τέλος, η εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη για τη σωστή εγκατάσταση και λειτουργία του συστήματος ασφαλείας και αποκλειστικά υπεύθυνος γι' αυτό είναι ο τεχνικός που έκανε την εγκατάσταση.