

## Οδηγίες χρήσης κάμερας Wifi με εφαρμογή CamHi




Android Version




Apple Edition


- 1/ Συνδέστε την κάμερα στο τροφοδοτικό της και περιμένετε 10 δευτερόλεπτα
- 2/ Συνδέστε το Smartphone σας στο δίκτυο Wifi.
- 3/ Μεταφορτώστε την εφαρμογή Camhi στο Smartphone σας και εγκαταστήστε την.
- 4/ Εκτελέστε την εφαρμογή.
- 5/ Επιλέξτε Add Camera

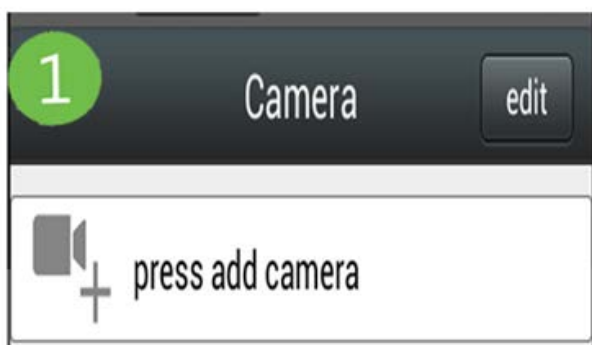


- 6/ Επιλέξτε Wireless Installation και

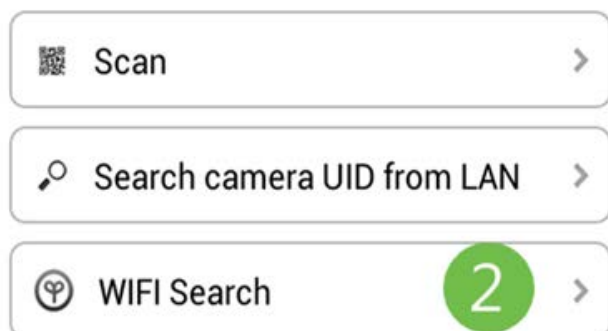

7/ Στο μενού που θα εμφανισθεί εισάγετε τον κωδικό του Wifi Router

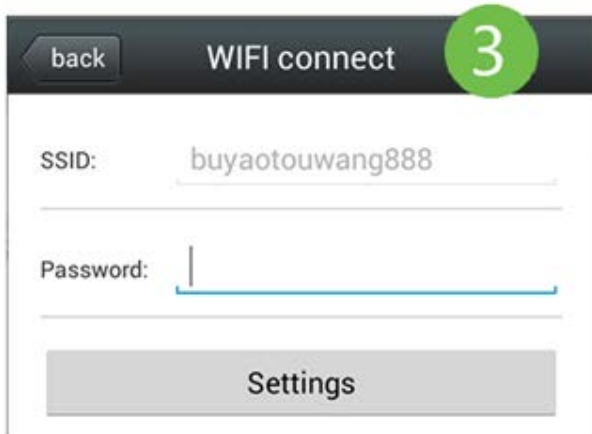


8/ Αναμείνατε τη σύνδεση της κάμερας με το Wifi Router

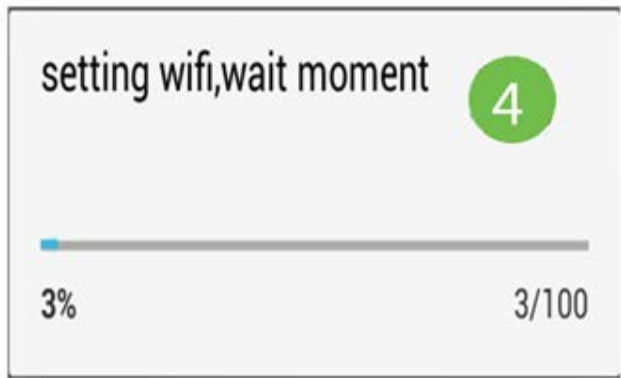

9/ Όταν συνδεθεί η κάμερα θα εμφανισθεί ένα παράθυρο παρόμοιο με το παρακάτω




10/ Αν κάνετε κλικ στο εικονίδιο της κάμερας θα εμφανισθεί το παρακάτω παράθυρο

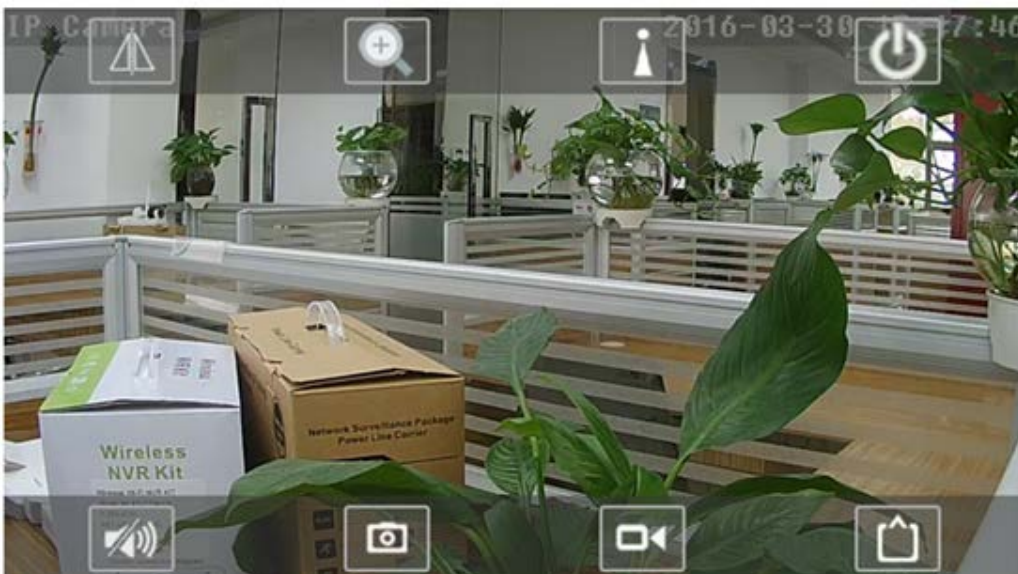

● Επεξήγηση των εικονιδίων




● Κάνετε κλικ στο εικονίδιο με το γρανάζι στα δεξιά του εικονιδίου της κάμερας εισέρχεστε στο μενού της όπου μπορείτε να πραγματοποιήσετε πλήθος ρυθμίσεις

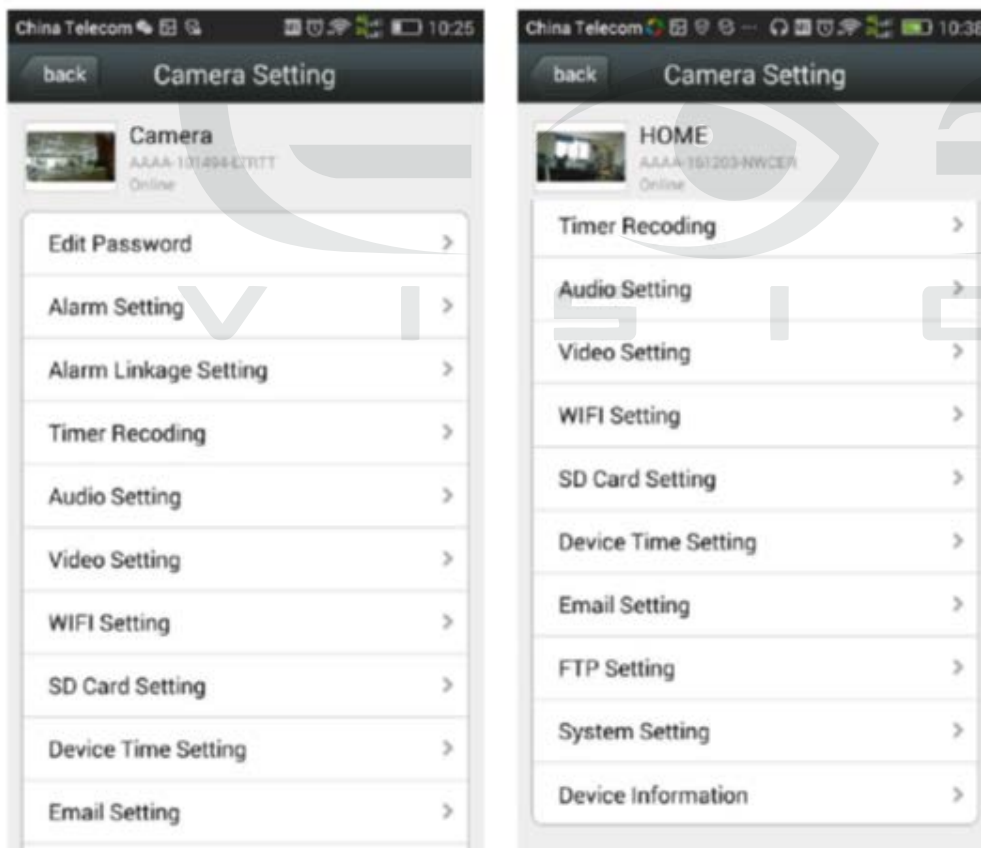

- **Edit Password:** Προτείνεται να αλλάξετε τον κωδικό για λόγους ασφαλείας




- **Alarm Setting:** Ενεργοποιήστε την ανίχνευση κίνησης

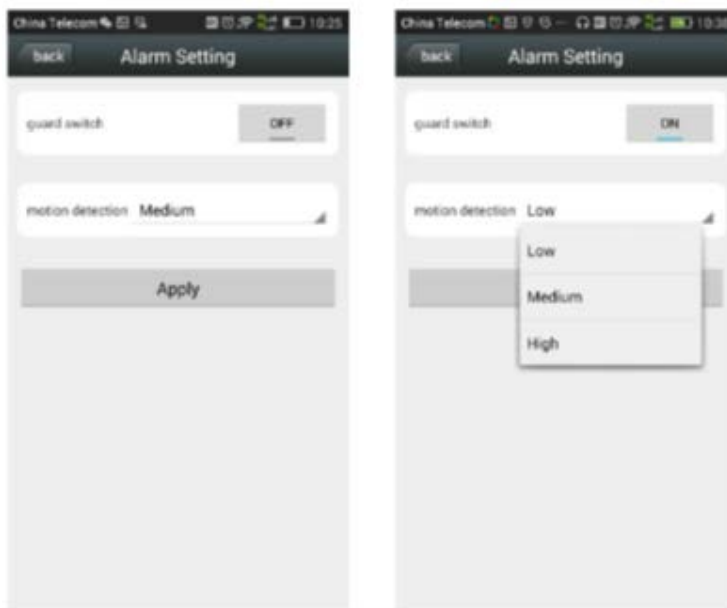


- **Alarm Linkage Setting:** Ενεργοποιήστε την αποστολή ειδοποιήσεων στο κινητό σας όταν ενεργοποιείται η ανίχνευση κίνησης της κάμερας ενεργοποιώντας την επιλογή **Alarm Push**


- Με την ενεργοποίηση της επιλογής **Alarm SD recording** όταν ενεργοποιείται η ανίχνευση κίνησης της κάμερας θα γίνεται εγγραφή στην **κάρτα SD** που θα εγκαταστήσετε εντός της κάμερας.

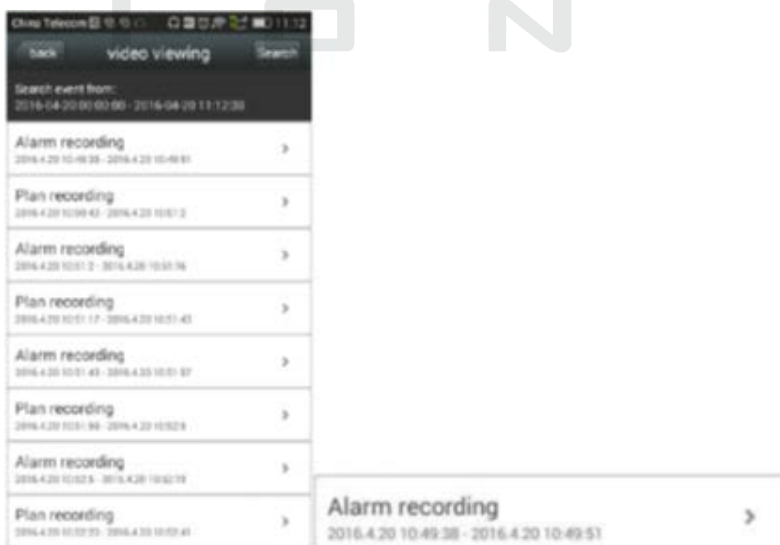


- Με την ενεργοποίηση της επιλογής **Email Alarm and send with pictures** όταν ενεργοποιείται η ανίχνευση κίνησης της κάμερας θα γίνεται αποστολή email με επισυναπτόμενες φωτογραφίες. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχετε ρυθμίσει τις παραμέτρους mailbox της κάμερας.

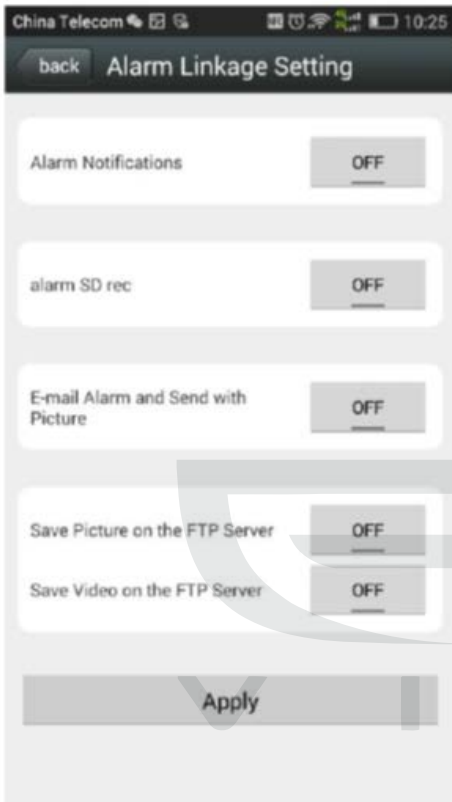


- Με την ενεργοποίηση της επιλογής **Timer Recording** η κάμερα κάνει συνεχόμενη εγγραφή στην κάρτα SD που έχετε τοποθετήσει σε αυτήν. Μπορείτε να ρυθμίσετε τη χρονική διάρκεια των πακέτων Video. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι **600** δευτερόλεπτα.

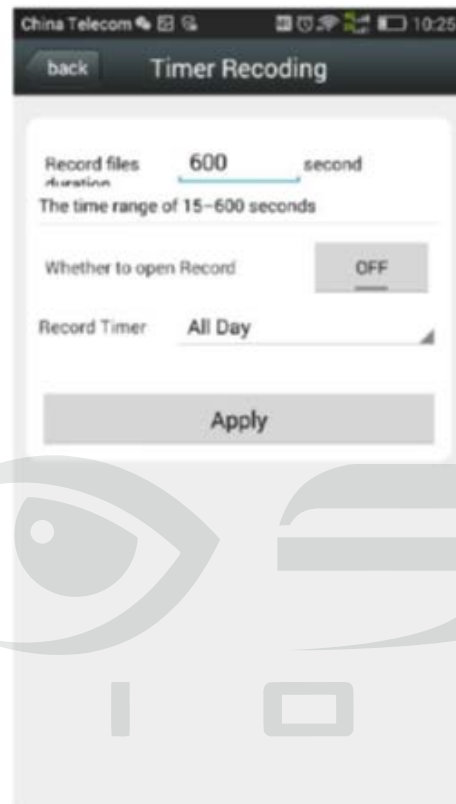


- Ρυθμίστε την ένταση ήχου του μικροφώνου και του ηχείου της κάμερας στο μενού **Audio Settings**

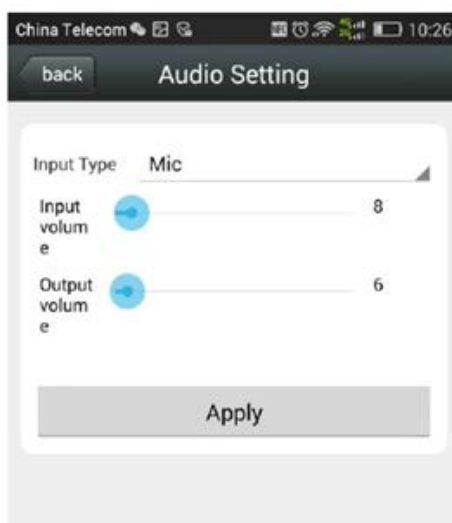


- Ρυθμίστε τις παραμέτρους Video της κάμερας στο μενού **Video Settings**. Οι ρυθμίσεις αυτές πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματίες εγκαταστάτες ασφαλείας καθώς μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τη λειτουργία της κάμερας

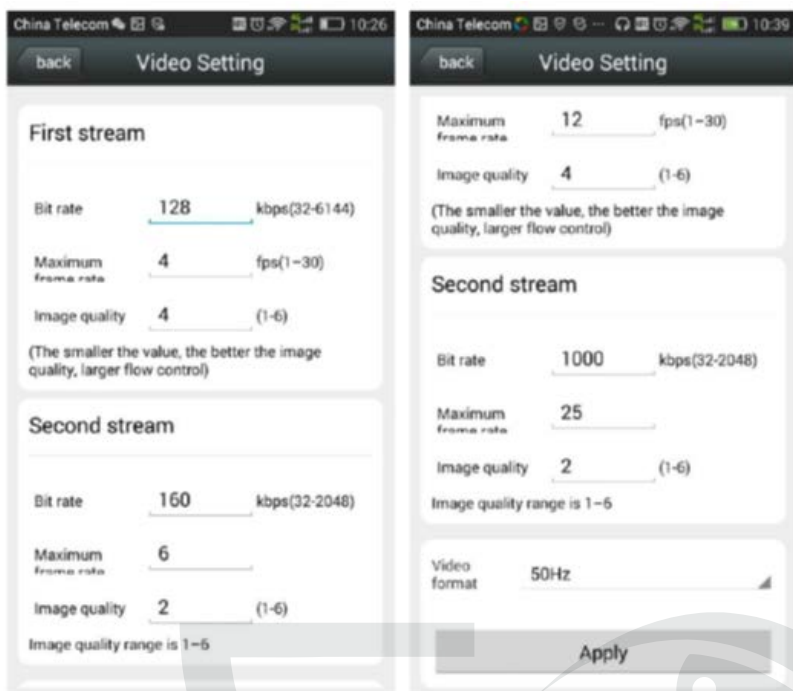


- **Wifi Settings:** Μπορείτε να μεταβάλλετε τις παραμέτρους Wifi της κάμερας

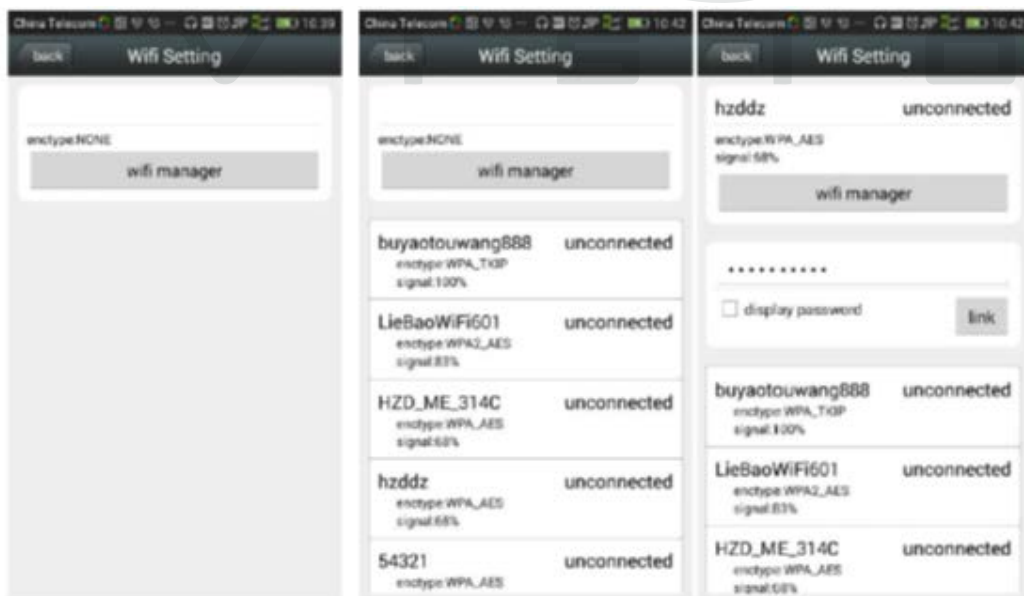

- **SD Card Setup:** Στο μενού αυτό διαμορφώνετε την κάρτα SD που έχετε τοποθετήσει στην κάμερα και βλέπετε το παρακάτω μενού:

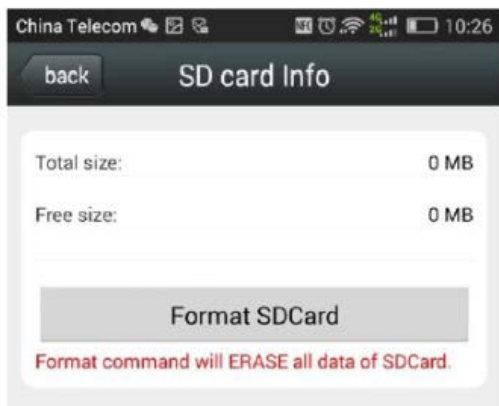

- **Time Setting:** Στο μενού αυτό ρυθμίζετε την τρέχουσα ώρα και τη ζώνη ώρας της κάμερας.

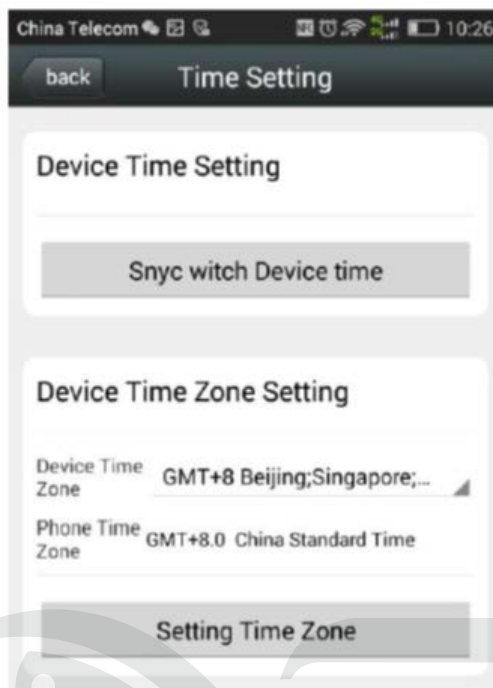

- **Email Setting:** Στο μενού αυτό ρυθμίζετε τις παραμέτρους Email της κάμερας



- **FTP Setting:** Στο μενού αυτό ρυθμίζετε τις παραμέτρους FTP της κάμερας




- **System Settings:** Στο μενού αυτό μπορείτε να κάνετε επανεκκίνηση της κάμερας, να επαναφέρετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις ή να αναβαθμίσετε την κάμερα



- **Device Info:** Εδώ μπορείτε να δείτε πληροφορίες της κάμερας






- Επιλέγοντας το εικονίδιο με την ένδειξη Picture μπορείτε να δείτε αποθηκευμένες φωτογραφίες στιγμιότυπων

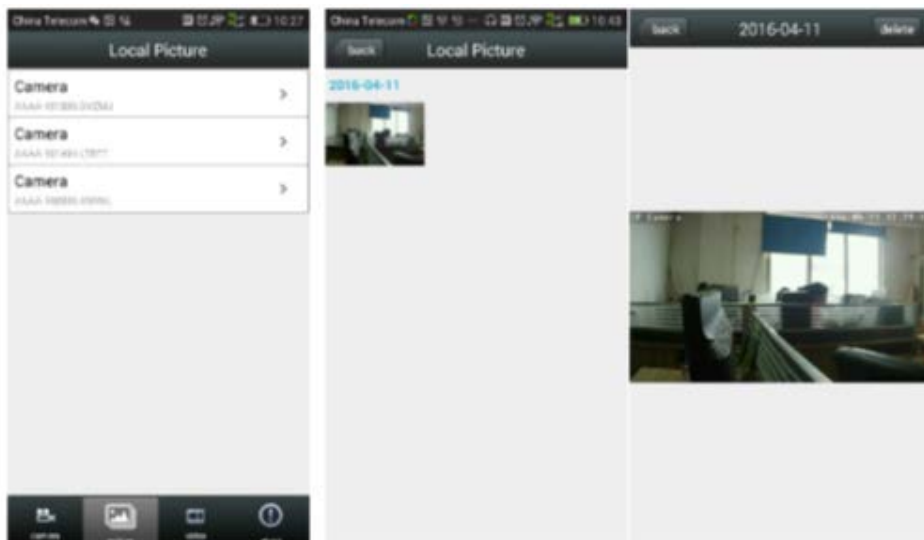




- Επιλέγοντας το εικονίδιο με την ένδειξη Video μπορείτε να δείτε αποθηκευμένες εγγραφές Video τόσο στο Smartphone σας όσο και στην κάρτα SD που τοποθετήσατε στην κάμερα

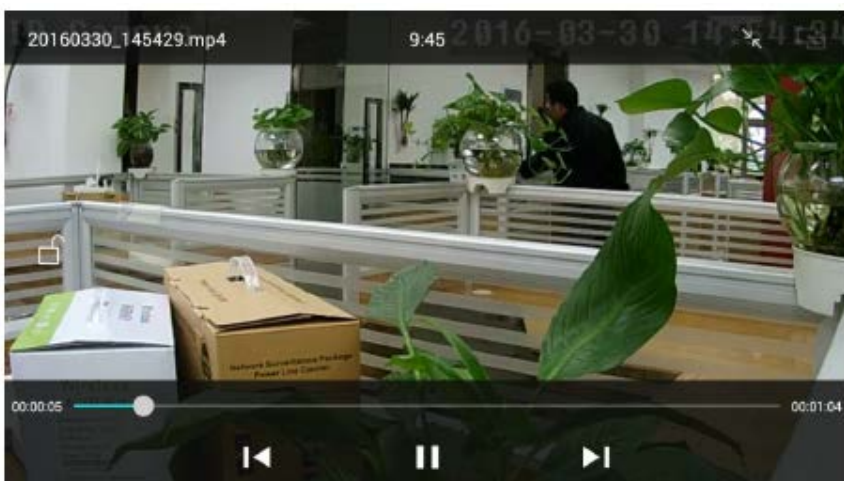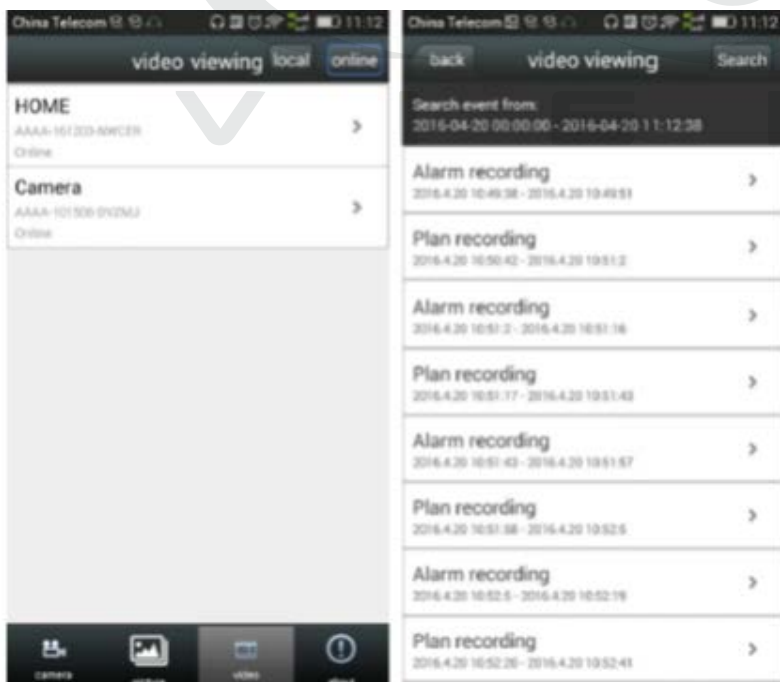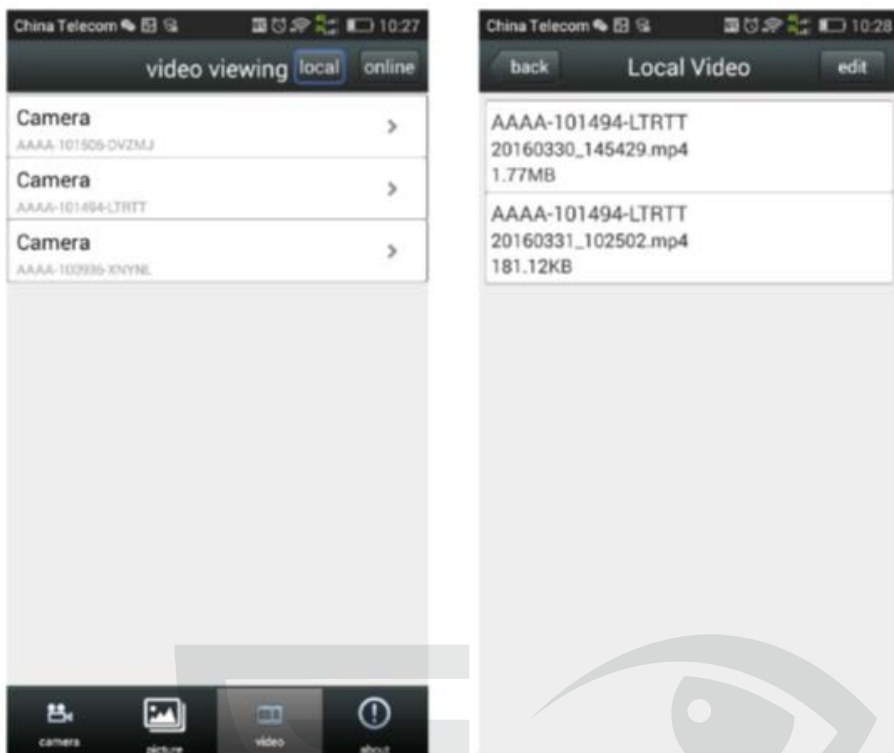

- Στο παρακάτω μενού μπορείτε να αλλιάξετε την ονομασία της κάμερας. Πιέστε Edit και κατόπιν μεταβάλλετε την ονομασία της κάμερας. Τέλος επιλέξτε Complete για αποθήκευση της νέας ονομασίας.

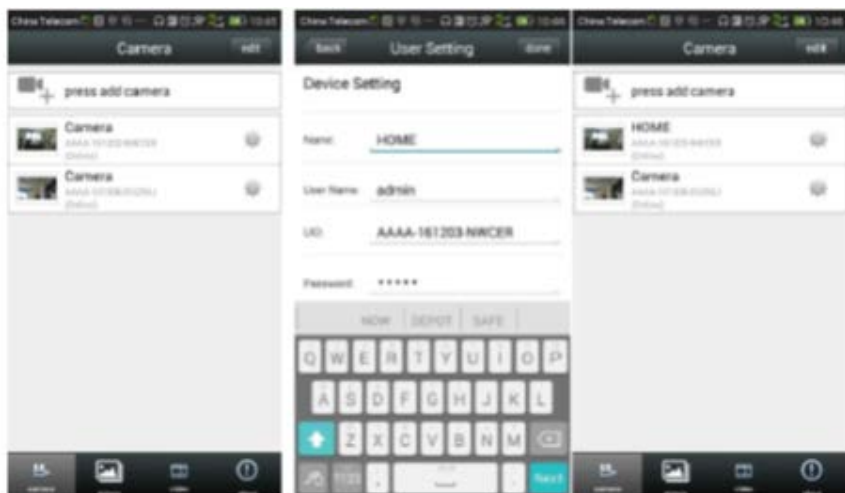

- Στο παρακάτω μενού μπορείτε να διαγράψετε την κάμερα από την εφαρμογή. Πιέστε Edit και κατόπιν κάνετε κλικ στο κόκκινο εικονίδιο για να διαγράψετε την κάμερα.

