


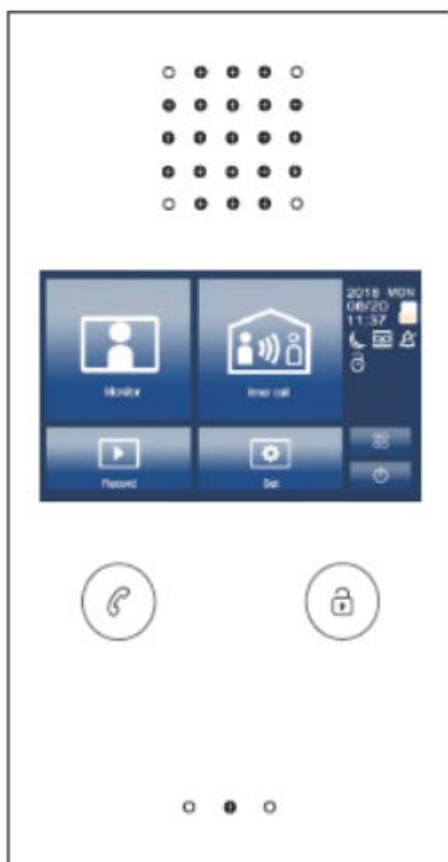


# VM-430TC


ΜΟΝΙΤΟΡ ΘΥΡΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 2 ΚΑΛΩΔΙΩΝ

---



 Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε το προϊόν.



# 1. Μέρη και λειτουργίες του μόνιτορ

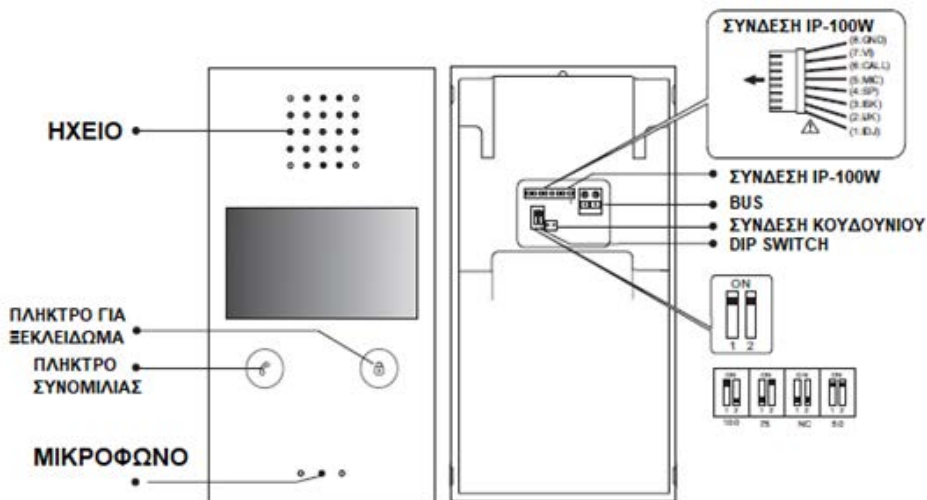

## Dip Switch

	ΜΟΝΙΤΟΡ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ		ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ
	ΜΟΝΙΤΟΡ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ		ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΟ


## 2. Εγκατάσταση του μόνιτορ

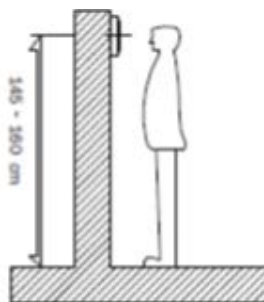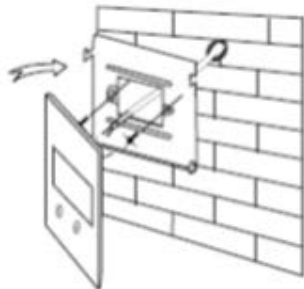

- Χρησιμοποιήστε τις βίδες της συσκευασίας για να βιδώσετε τη μεταλλική βάση του μόνιτορ στον τοίχο
- Πραγματοποιήστε τις συνδέσεις σωστά και κρεμάστε το μόνιτορ στη μεταλλική βάση.

## 3. Κύριο Menu

Όταν το μόνιτορ είναι σε κατάσταση ηρεμίας πιέστε οπουδήποτε πάνω στην οθόνη του και θα εμφανισθεί το παρακάτω μενού:

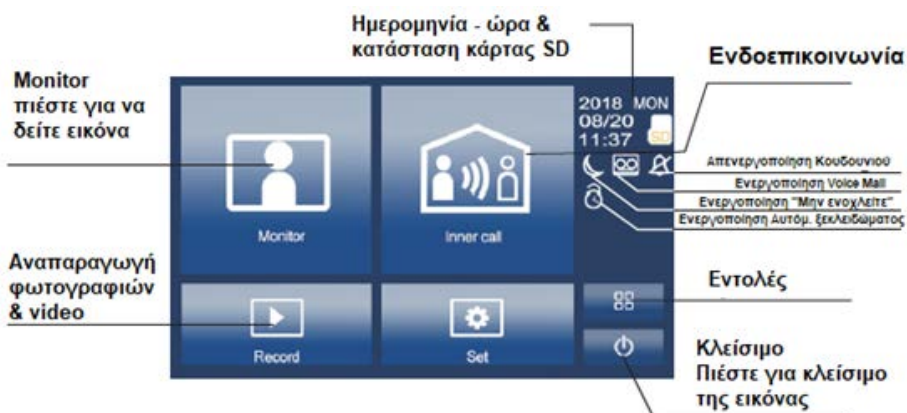








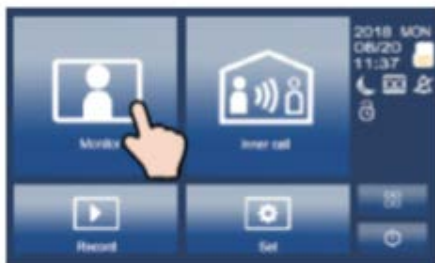
## 4. Βασική λειτουργία ανοίγματος της θύρας

ΕΓΓΡΑΦΗ VIDEO & ΗΧΟΥ








Αν κάποιος πιάσει το κουδούνι στην μπουτονιέρα, θα ηχήσει το κουδούνι του αντίστοιχου μόνιτορ και στην οθόνη θα εμφανισθεί ζωντανή εικόνα του επισκέπτη από την κάμερα.

- Πιέστε το πλήκτρο  και θα μπορείτε να μιλήσετε στον επισκέπτη για 100 δευτερόλεπτα. Πιέστε  για να κλείσετε την επικοινωνία. Αν κανείς δεν απαντήσει το μόνιτορ θα κλείσει αυτόματα μετά από 100 δευτερόλεπτα
- Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο  και να ανοίξετε την θύρα.
- Πιέστε το πλήκτρο  για να δείτε εικόνα από την επιπλέον κάμερα που προαιρετικά μπορεί να συνδεθεί στην μπουτονιέρα σας.
- Πιέστε  για επιλογή επιπλέον λειτουργιών.
- Πιέστε  για να κλείσετε την επικοινωνία.
- Πιέστε  στο κύριο μενού για να εισέλθετε στο μενού εναλλαγής καμερών αν έχετε σύστημα με πολλαπλές μπουτονιέρες και κάμερες. Εδώ μπορείτε να επιλέξετε την κάμερα που επιθυμείτε και να δείτε εικόνα στο μόνιτορ σας.



## 5. Ενδοεπικοινωνία




---

Ο ένοικος ενός διαμερίσματος μπορεί να πραγματοποιήσει ενδοεπικοινωνία με άλλους ενοίκους χρησιμοποιώντας το πλήκτρο . Αν πιέσετε το πλήκτρο  θα εισέλθετε στο μενού ενδοεπικοινωνίας. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλήκτρα   για να μετακινηθείτε ανάμεσα στις σελίδες και με το πλήκτρο  να πραγματοποιήσετε ενδοεπικοινωνία με ενοίκους άλλων διαμερισμάτων.



## 6. Εγγραφή εικόνων / video / ήχου

---






Μετά την παρέλευση 3 δευτερολέπτων από την πίεση του κουδουνιού από ένα επισκέπτη το μόνιτορ θα πραγματοποιήσει εγγραφή εικόνας και video αυτόματα. Εναλλακτικά μπορείτε να πιέσετε  και κατόπιν   για να πραγματοποιήσετε χειροκίνητη εγγραφή φωτογραφίας και video του επισκέπτη όταν το μόνιτορ είναι σε κατάσταση απεικόνισης.

### Εγγραφή ήχου

Η εγγραφή ήχου ενεργοποιείται αυτόματα σε 2 καταστάσεις.

- Όταν πραγματοποιείται ενδοεπικοινωνία με ένοικους άλλων διαμερισμάτων
- Αν έχετε εισάγει κάρτα SD και έχετε την έχετε επιθέξει ως μέσο αποθήκευσης. Στην περίπτωση αυτή όταν κάποιος επισκέπτης πιέσει το κουδούνι σας στην μπουτονιέρα τότε θα πραγματοποιείται αυτόματα εγγραφή video και ήχου.

## Αναπαραγωγή Video / εικόνων / ήχου

Πιέστε το πλήκτρο  στο κύριο μενού για να επιλέξετε αναπαραγωγή Video / εικόνων / ήχου. Πιέστε τα πλήκτρα   για επιλογή ή το πλήκτρο  για παύση αναπαραγωγής ή το πλήκτρο  για διαγραφή.






Σημείωση:

- Υποστηρίζει κάρτες SD με ταχύτητες εγγραφής μεγαλύτερες από 4M/s.
- Πρέπει να διαμορφώσετε την κάρτα SD πριν από τη χρήση της
- Αν δεν τοποθετηθεί κάρτα SD monitor τότε μπορούν να αποθηκευτούν έως 6 φωτογραφίες και 2 σύντομα αρχεία ήχου
- Το μόνιτορ μπορεί να δεχθεί κάρτα SD έως 32GB



## 7. Επιλογή ήχου κλήσης

---



Πιέστε  για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Κατόπιν πιέστε  για να εισέλθετε στο μενού επιλογής ήχων κλήσης. Επιλέξτε τον ήχο κλήσης που επιθυμείτε και κατόπιν πιέστε  για αποθήκευση και έξοδο από το μενού.



Σημείωση: Αν έχετε σύστημα με πολλαπλές μπουτονιέρες τότε κάθε μπουτονιέρα μπορεί να αντιστοιχεί σε διαφορετικό ήχο κλήσης.


## 8. Ένταση ήχου

---

Πιέστε  για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Κατόπιν πιέστε  για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης της έντασης ήχου.



Κατά τη διάρκεια της ημέρας και ώρες από 08:00 έως 20:59 η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί από 0-10.

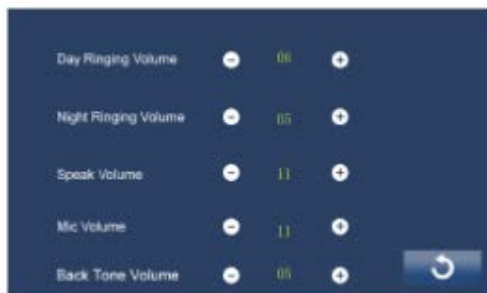
Κατά τη διάρκεια της νύχτας και ώρες από 21:00 έως 7:59 η ένταση του ήχου μπορεί να ρυθμιστεί από 0-10.



## 9. Ρύθμιση γλώσσας μενού



---

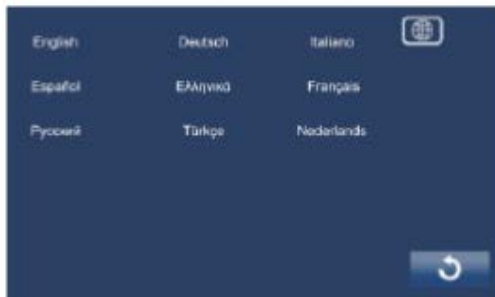Πιέστε  για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Κατόπιν πιέστε  για να εισέλθετε στο μενού ρύθμισης της γλώσσας των μενού. Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ αρκετών γλωσσών ανάμεσα στις οποίες και της Ελληνικής γλώσσας.



## 10. Ειδικές Ρυθμίσεις

---

Πιέστε  για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Κατόπιν πιέστε  για να εισέλθετε στο μενού ειδικών ρυθμίσεων.



Εδώ μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

- Αυτόματη ή χειροκίνητη εγγραφή video
- Αυτόματη η χειροκίνητη λήψη και αποθήκευση φωτογραφιών
- Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της ενδοεπικοινωνίας
- Ενεργοποίηση η απενεργοποίηση της λειτουργίας «Μην ενοχλείτε»
- Ρύθμιση χρόνου κωδωνισμού



## 11. ID του Μόνιτορ




---

Κάθε μόνιτορ διαθέτει ένα μοναδικό Monitor ID. Όταν σε κάποιο σύστημα είναι εγκατεστημένα πολλαπλά Monitor το καθένα πρέπει να έχει διαφορετικό ID. Στην περίπτωση που σε κάποιο διαμέρισμα είναι εγκατεστημένα πολλαπλά μόνιτορ τότε αυτά θα έχουν κοινό ID αλλά θα είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Master /Slave.



## 12. Κάρτα SD

---


Πιέστε  για να εισέλθετε στο μενού ρυθμίσεων της κάρτας SD. Κατόπιν πιέστε  για να διαμορφώσετε την κάρτα ή  για να δείτε πληροφορίες της κάρτας.



## 13. Δίκτυο

---

(Οι λειτουργίες που ακολουθούν σε αυτή την παράγραφο ισχύουν μόνο αν χρησιμοποιείτε Module IP-100W)

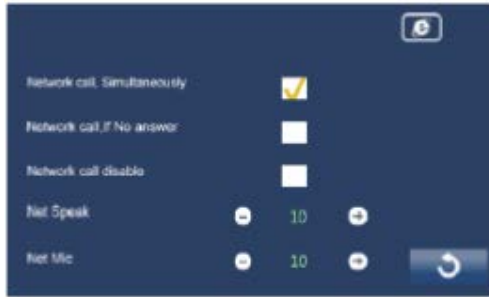

**Simultaneously:** Αν κάποιος επισκέπτης πιάσει το κουδούνι τότε θα ενεργοποιηθεί το μόνιτορ και ταυτόχρονα θα γίνει κλήση και στο smartphone του ενοίκου του διαμερίσματος.

**If no answer:** Αν κάποιος επισκέπτης πιάσει το κουδούνι τότε θα ενεργοποιηθεί το μόνιτορ και αν δεν απαντηθεί τότε, θα γίνει κλήση στο smartphone του ενοίκου του διαμερίσματος.

**Network Call disable:** Απενεργοποίηση της κλήσης στο smartphone του ενοίκου.

## 14. Πολλαπλές μπουτονιέρες και επιπλέον κάμερες




---


Αν στο σύστημα είναι εγκατεστημένες πολλαπλές μπουτονιέρες και επιπλέον κάμερες τότε πρέπει να ρυθμίσετε των αριθμός τους στο αντίστοιχο μενού. Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι 1 μπουτονιέρα και 0 επιπλέον κάμερες.



## 15. Voicemail




---

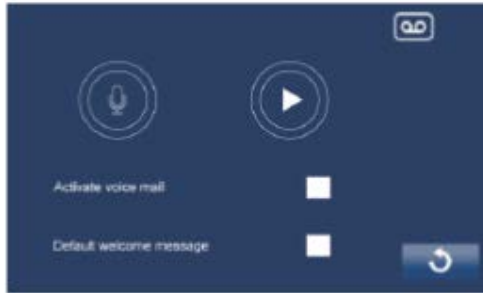
Πιέστε  για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Κατόπιν πιέστε  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. Κατόπιν πιέστε  για να εισέλθετε στο μενού Voicemail όπου μπορείτε να ηχογραφήσετε το δικό σας μήνυμα πιέζοντας το πλήκτρο εγγραφής.



## 18. Λειτουργία αυτόματου ξεκλειδώματος


---

Πιέστε  για να εισέλθετε στο κύριο μενού. Κατόπιν πιέστε  για να μεταβείτε στην επόμενη σελίδα. Κατόπιν πιέστε  για να εισέλθετε στο μενού Αυτόματου ξεκλειδώματος. Εδώ ο ένοικος μπορεί να ρυθμίσει μια χρονική περίοδο κατά την οποία η θύρα θα ανοίγει αυτόματα σε οποιαδήποτε κλήση.

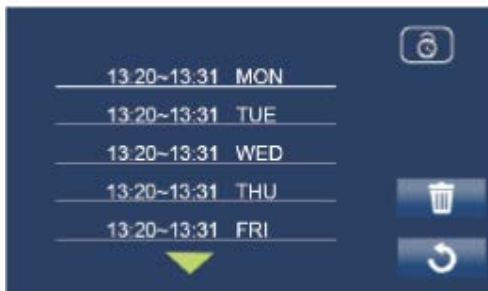

## Βασικό διάγραμμα σύνδεσης

---

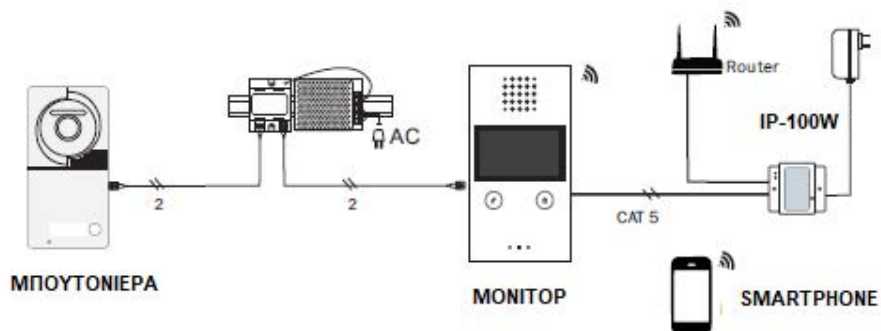

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

---

Τροφοδοσία: 24 VDC

Κατανάλωση: 15mA σε ηρεμία και 350mA σε ενεργοποίηση

Οθόνη: 4.3" έγχρωμη TFT

Συνδέσεις: 2 καλώδια χωρίς πολικότητα

Διαστάσεις: 210 x 112 x 22mm