

EOS FP-500

Γρήγορος Οδηγός



Πιέστε M για να εισέλθετε στο Κύριο Μενού όπου μπορείτε να καταχωρήσετε και να επεξεργαστείτε δεδομένα Χρηστών, να κάνετε ρυθμίσεις συστήματος και επικοινωνίας, να διαχειριστείτε δεδομένα, να ρυθμίσετε δικαιώματα πρόσβασης και να δείτε πληροφορίες συστήματος.


Βήματα καταχώρησης χρηστών

- Βήμα 1: Πιέστε OK για είσοδο στο "User Mgt"
- Βήμα 2: Πιέστε OK στο πεδίο "Add User"
- Βήμα 3: Εισάγετε δεδομένα χρήστη όπως δακτυλικό αποτύπωμα, κάρτα, κωδικό πρόσβασης και επίπεδο πρόσβασης



Διαγραφή χρηστών

- Βήμα 1: Πιέστε OK για είσοδο στο "User Mgt"
- Βήμα 2: Πιέστε OK στο πεδίο "UserView"
- Βήμα 3: Επιλέξτε χρήστη και πατήστε 0 και κατόπιν OK για διαγραφή

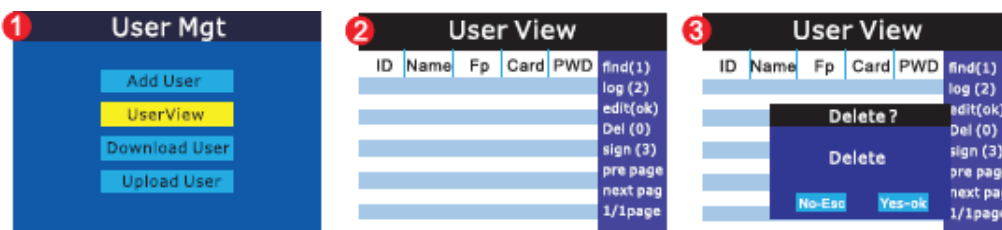

Διαχείριση δεδομένων

Data Man	
Down glog	Clear all Manager
Down All Glog	
Clear all Enroll	
Delete all Glog	
InitSys	

Πιέστε M για να εισέλθετε στο Κύριο Μενού και μετακινηθείτε στο μενού "Data Man". Πιέστε OK για να εισέλθετε και κατόπιν επιλέξτε το κατάλληλο επιμέρους μενού ανάλογα με την εργασία που θέλτε να πραγματοποιήσετε.

Ρυθμίσεις επικοινωνίας

- Βήμα 1: Πιέστε OK για είσοδο στο "COMM Set"
- Βήμα 2: Εισάγετε παραμέτρους επικοινωνίας όπως Device ID, Διεύθυνση IP, Μάσκα υποδικτύου, Προεπιλεγμένη πύλη, θύρα κλπ
- Βήμα 3: Στο πεδίο "Server" πιέστε OK και Yes ώστε να μεταδώσετε δεδομένα σε πραγματικό χρόνο

1 COMM Set	
Device ID	5
IP Address	192.168.001.217
Subnet Mask	255.225.255.000
default Gateway	192.168.001.001
Port No	5005
Server	Server

2 Server	
Server Req	No
UseDomainNm	No
Server IP	192.168.001.247
SerPort No	7005
Heartbeat	3

Έλεγχος πρόσβασης

Lock Setting	
OD Delay	5
Wg_format	26
Wg_output	ID
egal ID output	No
ify-Fail Count	No
Tamper Alarm	No

Πιέστε M για να εισέλθετε στο Κύριο Μενού και μετακινηθείτε στο μενού "Lock Setting". Πιέστε OK για να εισέλθετε και να ρυθμίσετε παραμέτρους όπως χρόνο ενεργοποίησης Relay, παραμέτρους εισόδου και εξόδου Weigand, καταχώρηση σφαλμάτων, ενεργοποίηση συναγερμού Tamper κλπ.